



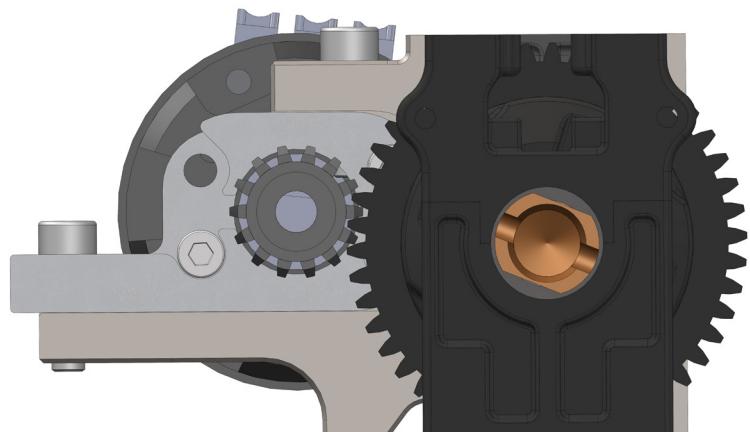

MAINTENANCE & SETTINGS

- MAINTENANCE & RÉGLAGES
- WARTUNG & EINSTELLUNGEN
- ONDERHOUD & INSTELLINGEN

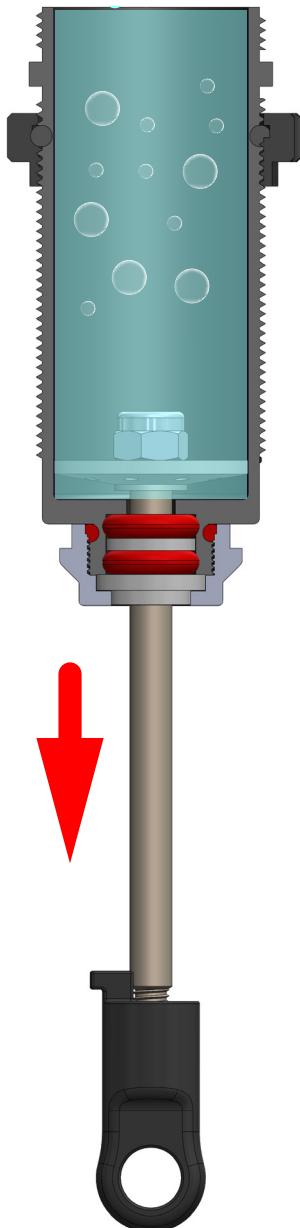

Version: 07-05-2021



SHOCK ABSORBER MAINTENANCE - ENTRETIEN DES AMORTISSEURS - STOSSDÄMPFERWARTUNG - ONDERHOUD SCHOKDEMPERS

It may be necessary to replace the silicone oil in the shock absorbers every 40 runs (depends on how you drive and the type of terrain you drive on).


Il peut être nécessaire de remplacer l'huile silicone des amortisseurs toutes les 40 courses (cela dépend de votre conduite et du type de terrain sur lequel vous roulez).

Es kann notwendig sein, das Silikonöl in den Stoßdämpfern alle 40 Fahrten zu wechseln (abhängig von Ihrer Fahrweise und dem Gelände, auf dem Sie fahren).


Het kan nodig zijn de siliconenolie in de schokdempers om de 40 ritten te vervangen (afhankelijk van uw rijstijl en het soort terrein waarop u rijdt).

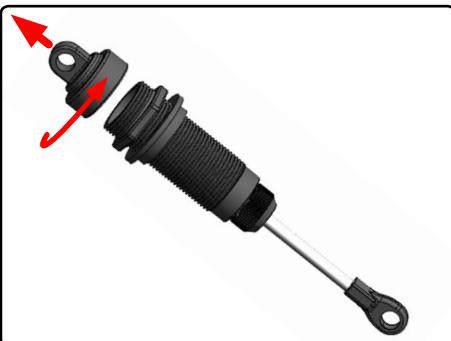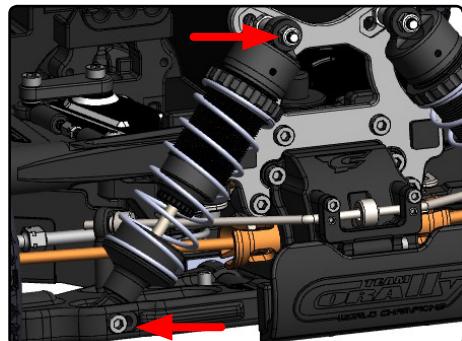

ALWAYS USE SILICONE OIL, NEVER USE ANY OTHER TYPES OF OIL.

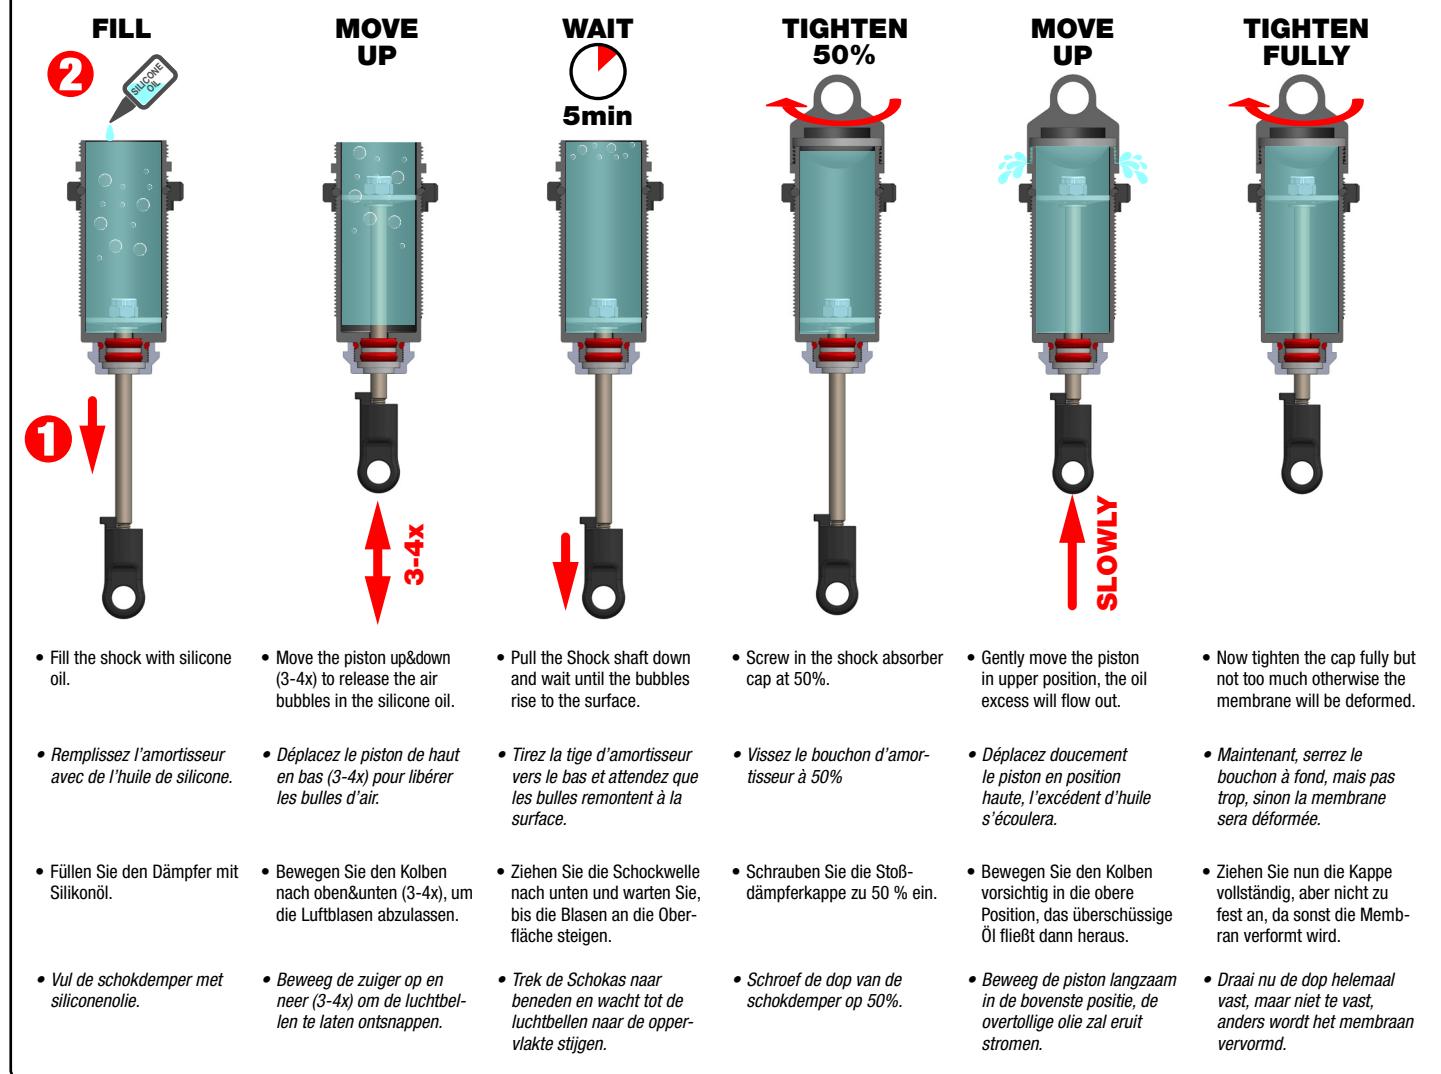

	FRONT		REAR		SHOCK PISTON
	SILICONE OIL	SPRING TENSION	SILICONE OIL	SPRING TENSION	
TRACK USE	450CPS	4mm	400CPS	0mm	6 Holes Ø1.3mm
OFF-ROAD	600CPS	4mm	500CPS	0mm	6 Holes Ø1.3mm
BASHING	650CPS	4mm	550CPS	0mm	6 Holes Ø1.3mm
FACTORY	600CPS		500CPS		6 Holes Ø1.3mm


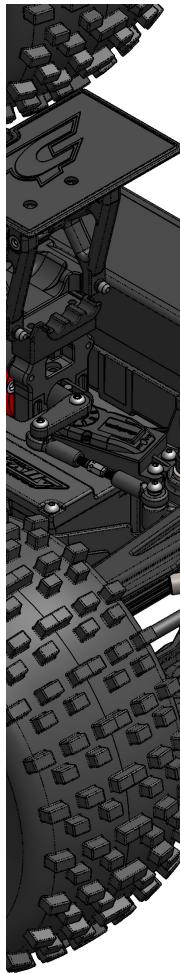


It may be necessary to replace the silicone oil every 50 runs (depends on how you drive and the type of terrain you drive on).


Il peut être nécessaire de remplacer l'huile silicone toutes les 50 courses (cela dépend de votre conduite et du type de terrain sur lequel vous roulez).

Es kann notwendig sein, das Silikonöl alle 50 Fahrten zu wechseln (abhängig von Ihrer Fahrweise und dem Gelände, auf dem Sie fahren).

Het kan nodig zijn de siliconenolie om de 50 ritten te vervangen (afhankelijk van uw rijstijl en het soort terrein waarop u rijdt).

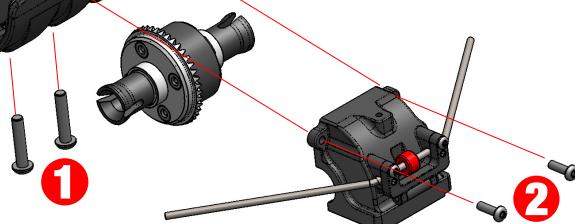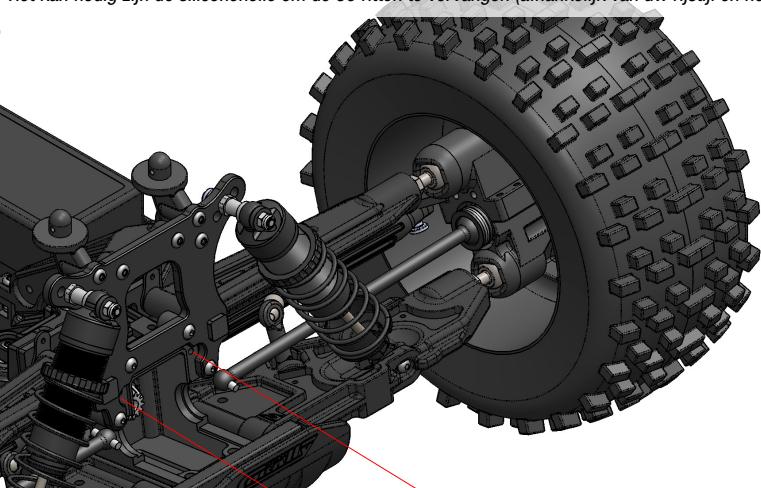

3

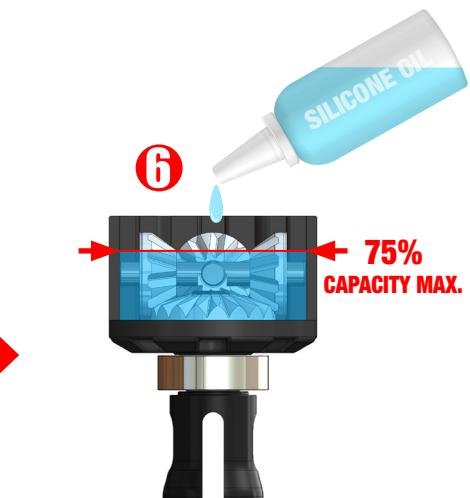

Perform the same maintenance operation for the Centre and Rear differentials.

Effectuez la même opération d'entretien pour les différentiels central et arrière.

Führen Sie die gleichen Wartungsarbeiten für das mittlere und hintere Differential durch.

Doe dezelfde onderhoudswerkzaamheden voor het midden- en achterdifferentieel.



	FRONT DIFF	CENTRE DIFF	REAR DIFF
TRACK USE	7500cps	15.000cps	5000cps
OFF-ROAD	10.000cps	30.000cps	7500cps
BASHING	20.000cps	100.000cps	10.000cps
FACTORY	20.000cps	100.000cps	10.000cps

www.corally.com/Chemicals/Silicone-Oils/

It may be necessary to replace the silicone oil every 50 runs (depends on how you drive and the type of terrain you drive on).

Il peut être nécessaire de remplacer l'huile silicone toutes les 50 courses (cela dépend de votre conduite et du type de terrain sur lequel vous roulez).

Es kann notwendig sein, das Silikonöl alle 50 Fahrten zu wechseln (abhängig von Ihrer Fahrweise und dem Gelände, auf dem Sie fahren).

Het kan nodig zijn de siliconenolie om de 50 ritten te vervangen (afhankelijk van uw rijstijl en het soort terrein waarop u rijdt).

- Remove 4 screws.

Retirez les 4 vis.

Entfernen Sie 4 Schrauben.

Verwijder 4 schroeven.

- Release the Centre Diff Plate Cover.

Déposez le couvercle de la plaque du différentiel central.

Lösen Sie die Abdeckung der mittleren Differentialplatte.


Maak het middendifferentieelplaatdeksel los.

- Extract the differential and follow the maintenance instruction on the DIFFERENTIAL MAINTENANCE section.

Extraire le différentiel et suivre les instructions d'entretien de la section ENTRETIEN DU DIFFÉRENTIEL.

Bauen Sie das Differenzial aus und befolgen Sie die Wartungsanweisungen im Abschnitt WARTUNG DES DIFFERENZIALS.

Verwijder het differentieel en volg de onderhoudsinstructies in het hoofdstuk ONDERHOUD DIFFERENTIEEL.

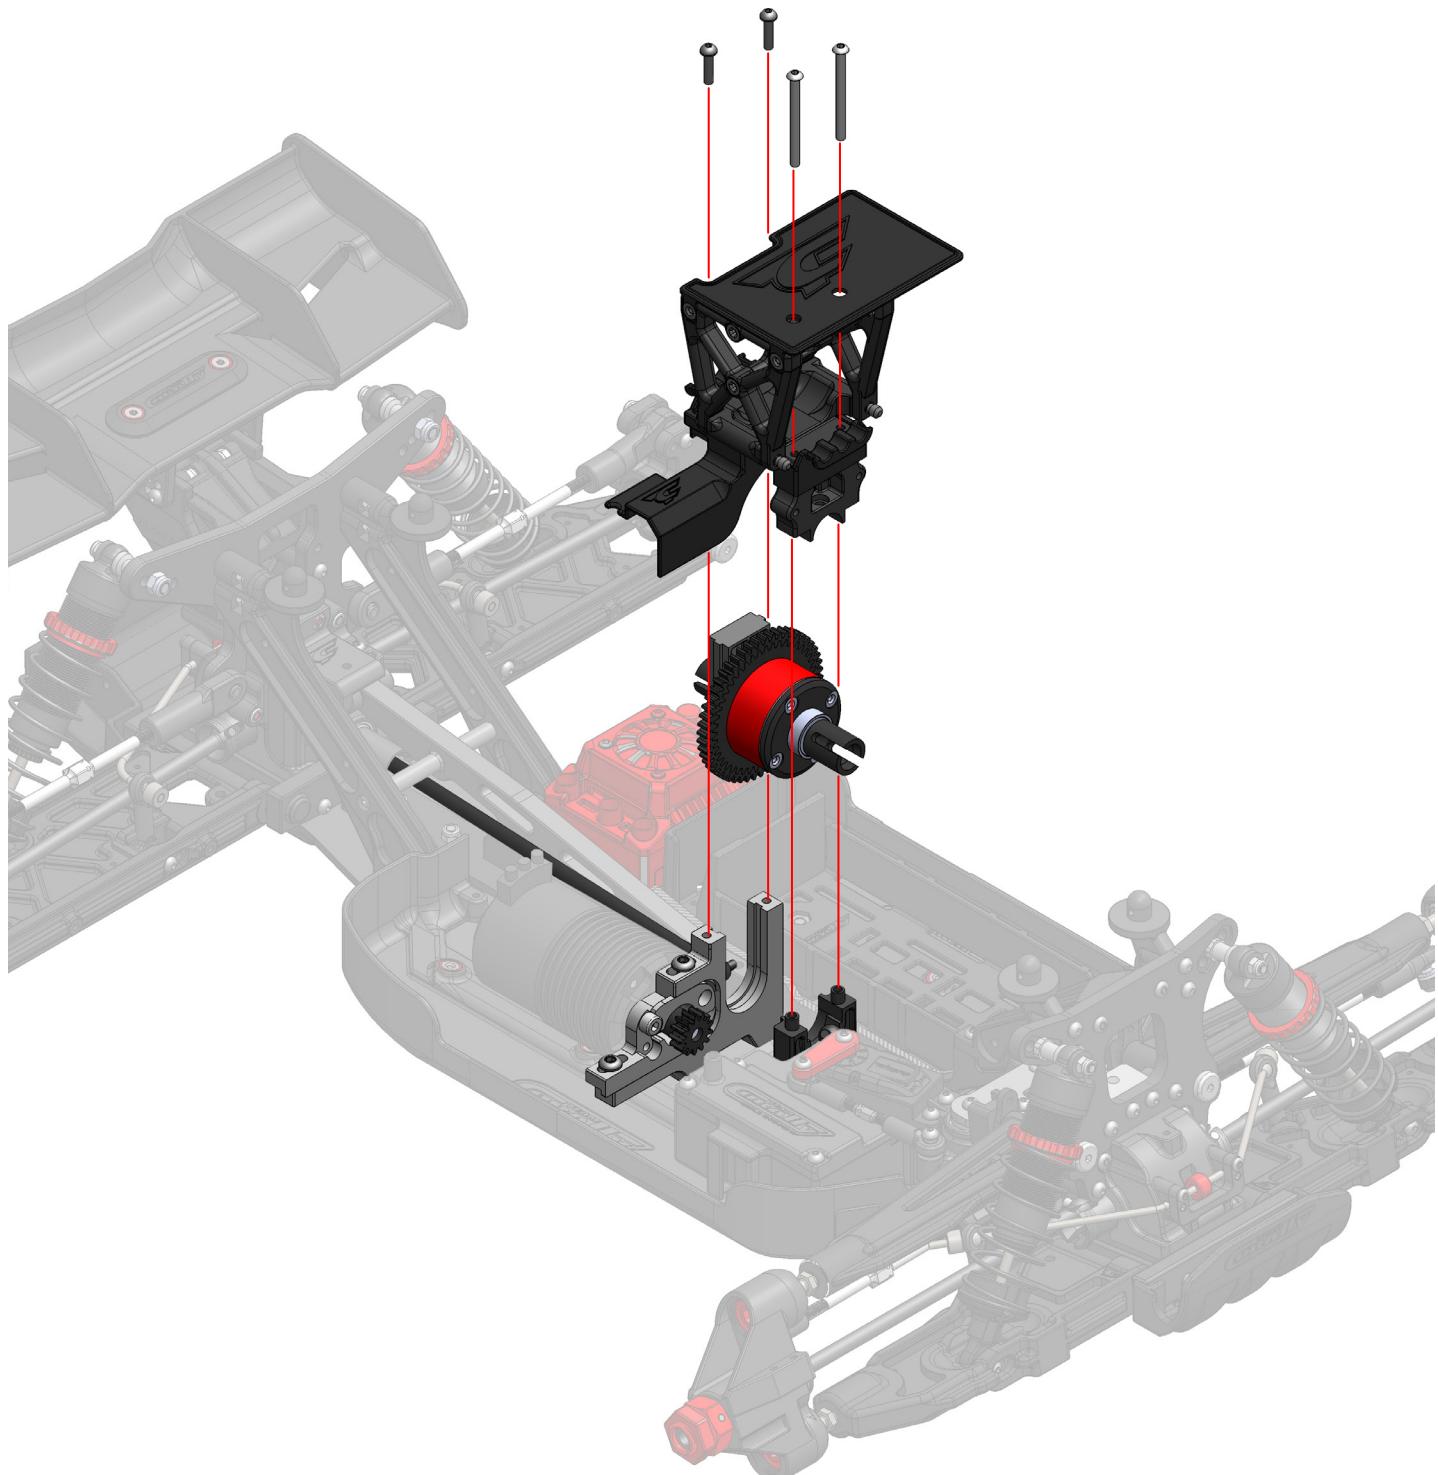

GEAR RATIO

MOTOR PINION MOD1.0 - PIGNON MOTEUR MOD1.0 - MOTORRITZEL MOD1.0 - MOTOR PINION MOD1.0

High-performance 13T tooth pinion gear, manufactured from special steel for toughness and durability with precise tolerances and assures unparalleled concentricity. Created on a special gear machine, all pinions feature ultra-precise tooth shaping and ultra-true running for vibration-free operation. Each pinion is marked with the tooth number for easy and quick identification.

Pignon 13 dents Haute Performance, fabriqué en acier spécial avec des tolérances précises pour garantir solidité, longévité et concentricité. Tous les pignons présentent une forme de dent ultra-précise pour un fonctionnement sans vibrations. Chaque pignon est marqué du nombre de dents pour une identification facile et rapide.

Hochleistungs-Ritzel mit 13 Zähnen, hergestellt aus Spezialstahl mit präzisen Toleranzen, um Festigkeit, Haltbarkeit und Rundlauf zu gewährleisten. Alle Ritzel haben eine ultrapräzise Zahnform für einen vibrationsfreien Betrieb. Jedes Kettenrad ist zur schnellen und einfachen Identifizierung mit der Anzahl der Zähne gekennzeichnet.

High-performance tandwiel 13-T, geproduceerd van speciaal staal met nauwkeurige toleranties om sterkte, duurzaamheid en concentriciteit te garanderen. Alle kettingwielen hebben een ultra-precieze tandvorm voor een trillingsvrije werking. Elk tandwiel is gemaakteerd met het aantal tanden voor een snelle en eenvoudige identificatie.

- **Special hardened steel**

- Acier spécial trempé - Spezialgehärteter Stahl - Geharde speciaal staal

- **CNC cut teeth for perfect teeth shape and concentricity**

- Usiné CNC pour une forme et une concentricité parfaites des dents
- CNC-gefräst für perfekte Zahnform und Rundlaufgenauigkeit
- CNC gefreesd voor perfecte tandvorm en concentriciteit

- **Module MOD1**

- **Fits all cars with MOD1 gears (1/8 Scale)**

- Convient à toutes les voitures avec des transmissions MOD1 (Echelle 1/8)
- Passend für alle Fahrzeuge mit MOD1-Getriebe (Maßstab 1/8)
- Past op alle auto's met MOD1 versnellingen (1/8 Schaal)



www.corally.com/Pinions-Gears/Pinions-MOD1/

- **For 5.0mm motor shafts**

- Pour les axes moteur de 5,0 mm
- Für 5,0 mm Motorwellen
- Voor 5,0mm motorassen

SPEED GEAR CHART - TABLEAU DES VITESSES - DREHZAHLGANGDIAGRAMM - VERSNELLINGSTABEL

GEAR RATIO : 3.31	Km/h	Mph										
Gear	11T Pinion	12T Pinion	13T Pinion	14T Pinion	15T Pinion	16T Pinion	11T Pinion	12T Pinion	13T Pinion	14T Pinion	15T Pinion	16T Pinion
50T	15,04		13,78		12,72		11,81		11,03		10,34	
4S	61	38	67	42	73	45	78	49	84	52	89	55
6S	92	57	100	62	109	68	117	73	126	78	134	83
52T	15,64		14,33		13,23		12,29		11,47		10,75	
4S	59	37	64	40	70	43	75	47	80	50	86	53
6S	89	55	97	60	105	65	113	70	121	75	129	80

■ OK ■ Factory fitted ■ Usable but not recommended ■ Not recommended, at your own risk

+TORQUE

+SPEED

Note: The speed indicated in the table is a theoretical speed for information purposes. The real speed varies according to the type of terrain, electronic equipment, atmospheric conditions and other driving parameters.

Note: La vitesse indiquée dans le tableau est une vitesse théorique à titre indicatif. La vitesse réelle varie en fonction du type de terrain, de l'équipement électronique, des conditions atmosphériques et d'autres paramètres de conduite.

Bemerkung: Die in der Tabelle angegebene Geschwindigkeit ist eine theoretische Geschwindigkeit, die nur als Referenz dient. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Art des Geländes, der elektronischen Ausrüstung, den Wetterbedingungen und anderen Fahrparametern ab.


Nota: De in de tabel aangegeven snelheid is een theoretische snelheid, uitsluitend ter referentie. De werkelijke snelheid varieert afhankelijk van het soort terrein, de elektronische apparatuur, de weersomstandigheden en andere rijparameters.

If the gear mesh is not correct, you wear out the spur gear prematurely, the transmission will make noise, give unnecessary load on the motor (higher consumption, heating of the transmission).

Si l'espace entre le pignon et la couronne n'est pas correct, la couronne dentée s'use prématûrement, la transmission fait du bruit et le moteur est inutilement sollicité (consommation plus élevée, échauffement de la transmission).

Wenn der Abstand zwischen Ritzel und Tellerrad nicht stimmt, verschleißt das Zahnrad vorzeitig, das Getriebe macht Geräusche und der Motor wird unnötig belastet (höherer Verbrauch, Erwärmung des Getriebes).

Als de afstand tussen het tandwiel en de recht tandwiel niet correct is, slijt de recht tandwiel voortijdig, maakt de transmissie lawaai en wordt de motor onnodig belast (hoger verbruik, verhitting van de transmissie).

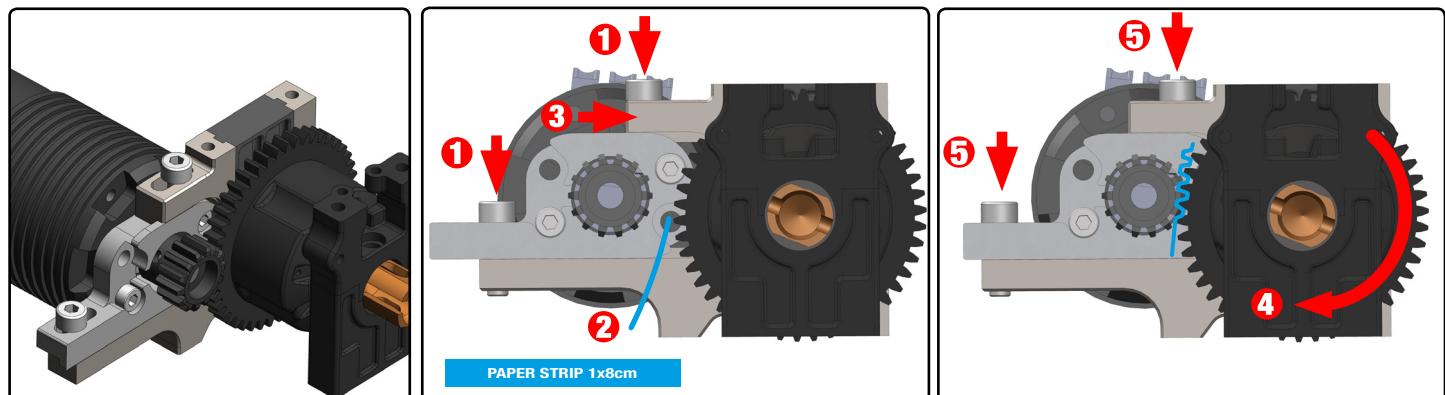

1. Loosen the screws.

Desserrez les vis.

Lösen Sie die Schrauben.

Draai de schroeven los.

2. Insert the paper strip.

Insérez la bande de papier.

Legen Sie den Papierstreifen ein.

Plaats de papierstrook.

3. Push the motor against the spur gear.

Poussez le moteur contre la couronne dentée.

Schieben Sie den Motor gegen das Zahnrad.

Duw de motor tegen het rechte tandwiel.

4. Turn the spur gear to run the paper through the teeth.

Stop when the paper is in the middle.

Make sure that the motor pinion is against the spur gear.

Tournez la couronne dentée pour faire passer le papier entre les dents.

Arrêtez lorsque le papier est au milieu.

Assurez-vous que le pignon du moteur est contre la couronne dentée.

Drehen Sie das Hauptzahnrad, um das Papier durch die Zähne zu führen.

Halten Sie an, wenn sich das Papier in der Mitte befindet.

Achten Sie darauf, dass das Motorritzel am Hauptzahnrad anliegt.

Draai aan het rechte tandwiel om het papier door de tanden te laten lopen.

Stop wanneer het papier in het midden is.

Zorg ervoor dat het motortandwiel tegen het rechte tandwiel staat.

5. Maintain and tighten the fixing screws.

Maintenez et serrez les vis de fixation.

Halten Sie die Befestigungsschrauben fest und ziehen Sie sie an.

De bevestigingsschroeven aanhouden en vastdraaien.